

SONOS PLAY:3

Guide du produit

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou distribué sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris, sans s'y limiter, la photocopie, l'enregistrement, les systèmes de recherche d'information et les réseaux informatiques, sans l'autorisation écrite préalable de SONOS, Inc.

SONOS et tous les autres noms de produits et slogans de Sonos sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sonos, Inc. SONOS est enregistrée à l'USPTO (Office américain des brevets et marques).

Il se peut que les produits Sonos soient protégés par un ou plusieurs brevets. Des informations concernant les brevets pour nos produits sont disponibles ici : sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad® et iTunes® sont des marques commerciales d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android® est une marque commerciale de Google, Inc.

JAWS est une marque déposée de Freedom Scientific, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logiciel Growl est un copyright de The Growl Project, 2004-2012.

Technologie de décompression audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

SONOS utilise le logiciel MSNTP développé par N.M. Maclaren à l'Université de Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000 ; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.


Tous les autres produits et services mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

© 2004-2012 par SONOS, Inc. Tous droits réservés.

SONOS PLAY:3

Le SONOS PLAY:3 est un système de musique sans fil qui vous permet d'utiliser n'importe quel contrôleur Sonos (voir « Sonos Controllers », page 2 pour plus d'informations) pour contrôler et savourer toute la musique de votre choix, dans toute la maison.

- Un système à trois voies vous offre un son pur et limpide dans toute la pièce ; la solution parfaite pour profiter de votre musique dans la cuisine, la chambre, le bureau ou toute autre pièce de la maison.
- Sa petite taille et ses multiples orientations possibles en font un équipement idéal pouvant tenir sur des étagères, une table de nuit, dans les moindres recoins ou partout ailleurs dans la maison.
- Il fonctionne parfaitement avec un éventail complet de produits Sonos.

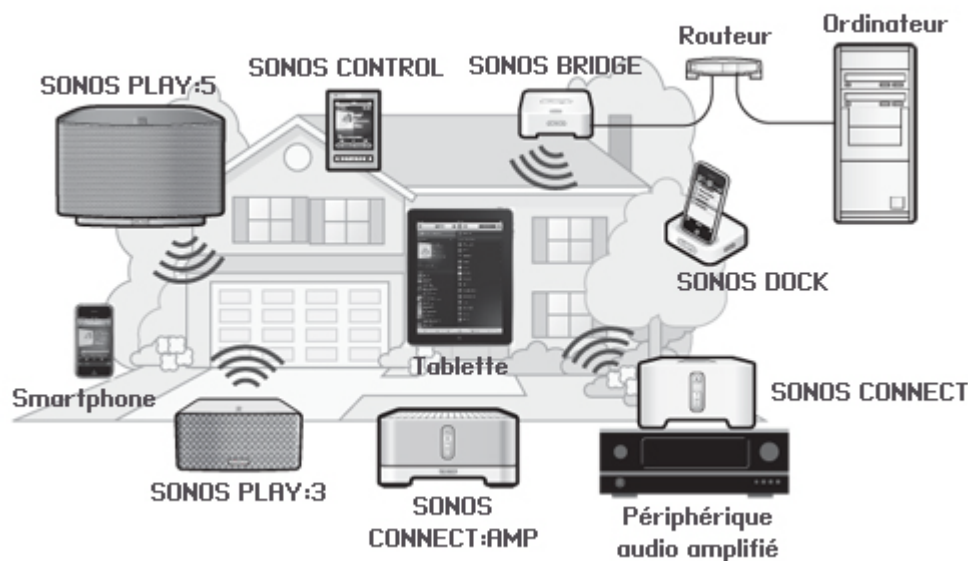

Vous découvrez Sonos ?

En quelques étapes, votre système Sonos sera prêt à fonctionner ; il vous suffit de suivre les instructions d'installation fournies avec votre PLAY:3. Une fois que vous l'aurez installé, vous pourrez ajouter d'autres composants Sonos à tout moment.

Remarque : Si vous ne pensez pas écouter de musique dans la pièce où se trouve votre Box ADSL (ou routeur), vous pouvez facilement connecter un SONOS BRIDGE™ (acheté séparément) à votre routeur pour activer le réseau maillé sans fil SonosNet™, puis placez le PLAY:3 où vous souhaitez écouter de la musique.

Ajout à un système Sonos existant ?

Vous pouvez facilement faire évoluer le système Sonos pièce par pièce. Si vous ajoutez ce PLAY:3 à un système Sonos existant, allez directement à « Ajout à un système Sonos existant », page 6.

Votre réseau domestique

Pour accéder aux services de musique disponibles sur Internet, à la radio Internet et à toute la musique numérique que vous stockez sur votre ordinateur ou un périphérique NAS (Network-Attached Storage), votre réseau domestique doit répondre aux exigences suivantes :

Configuration requise pour le réseau domestique

Remarque : Votre réseau doit disposer d'une connexion Internet haut débit, car le système Sonos est conçu pour vous proposer des mises à jour logicielles en ligne. Votre système Sonos devant être enregistré pour recevoir ces mises à jour, pensez à le faire au moment de l'installation. Nous ne communiquerons pas votre adresse électronique à d'autres sociétés.

- Modem câble/DSL haut débit ou connexion haut débit en fibre optique à domicile pour une lecture confortable des services de musique Internet. (Si votre fournisseur de services d'accès Internet propose uniquement un accès Internet par satellite, il est possible que vous rencontriez des problèmes liés à des taux de téléchargement fluctuants.)
- Si votre modem n'est pas équipé d'un modem et d'un routeur à la fois et si vous souhaitez bénéficier des mises à jour en ligne automatiques de Sonos ou bien diffuser de la musique depuis un service de musique sur Internet, **vous devez installer un routeur dans votre réseau domestique**. Si vous ne disposez pas d'un routeur, vous devez en acquérir un et l'installer avant de poursuivre.
 - Si vous envisagez d'utiliser une application Sonos sur un smartphone Android™, un iPhone®, iPod Touch®, iPad® ou une autre tablette, vous devrez peut-être installer un routeur sans fil sur votre réseau domestique. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/apps>.
- Au moyen d'un câble Ethernet, raccordez au moins un composant Sonos au routeur de votre réseau domestique, puis ajoutez d'autres composants Sonos, sans fil.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de connecter l'ordinateur ou le lecteur NAS contenant votre collection musicale personnelle à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows® XP SP3 et versions supérieures
- Macintosh® OS X 10.6 et versions supérieures

Remarque : Pour connaître la dernière configuration système requise et les versions des systèmes d'exploitation prises en charge, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/specs>.

Sonos Controllers

Vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quel contrôleur Sonos avec le SONOS PLAY:3, y compris les éléments suivants :

- Sonos Controller pour Android : appuyez sur le bouton **Market** de votre smartphone ou tablette pour télécharger l'application Sonos gratuite à partir de l'Android Market™.
- Sonos Controller pour iPhone ou Sonos Controller pour iPad : appuyez sur le bouton **App Store** de votre iPhone, iPod touch ou iPad pour télécharger l'application Sonos gratuite ou bien téléchargez-la depuis iTunes®. (Si vous téléchargez

à partir d'iTunes, il vous faudra procéder à la synchronisation avant de voir le logo Sonos s'afficher sur votre périphérique)

- Le Sonos Controller pour Mac ou PC
- SONOS CONTROL

Sonos innove en permanence pour vous permettre de mieux contrôler la musique comme bon vous chante. Pour obtenir la liste récente des contrôleurs Sonos, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/products.

Panneau avant du SONOS PLAY:3



Remarque : La grille avant du SONOS PLAY:3 ne peut être retirée. Toute altération ou déplacement de la grille risque d'endommager votre PLAY:3.

Activé/Désactivé

- À l'aide d'un Sonos Controller, sélectionnez **Suspendre tout** dans le panneau PIÈCES (le menu Pièces sur le CONTROL).

Votre système Sonos est conçu pour être toujours allumé ; le système utilise un minimum d'électricité dès qu'il ne diffuse pas de musique. Pour arrêter rapidement la musique dans toutes les pièces, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Suspendre tout**.

Voyant d'état

- Clignote en blanc lors de la mise sous tension ou du branchement sur votre système de musique Sonos.
- Blanc fixe lorsque le ZonePlayer est mis sous tension et branché sur votre système de musique Sonos (fonctionnement normal).

Indique l'état actuel du PLAY:3. Lorsque le PLAY:3 fonctionne normalement, vous pouvez allumer et éteindre le voyant blanc.

Pour vous procurer une liste complète des indications d'état, accédez à <http://faq.sonos.com/led>.

Bouton Muet

- S'allume en vert lorsque le son est coupé.
- Clignote rapidement en vert lorsque la désactivation ou l'activation générale du son est imminente.
- Clignote lentement en vert lors de la connexion du composant Sonos à votre système de musique.


Augmenter le volume (+)**Baisser le volume (-)**

Pour désactiver/activer le son : Appuyez sur le bouton Muet pour désactiver ou réactiver le son du composant Sonos.

Pour désactiver/activer le son de tous les composants : Appuyez sur le bouton Muet pendant 3 secondes pour désactiver le son de tous les composants Sonos de votre maison. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour réactiver le son de tous les composants.

Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou réduire le volume.

SONOS PLAY:3 Noir

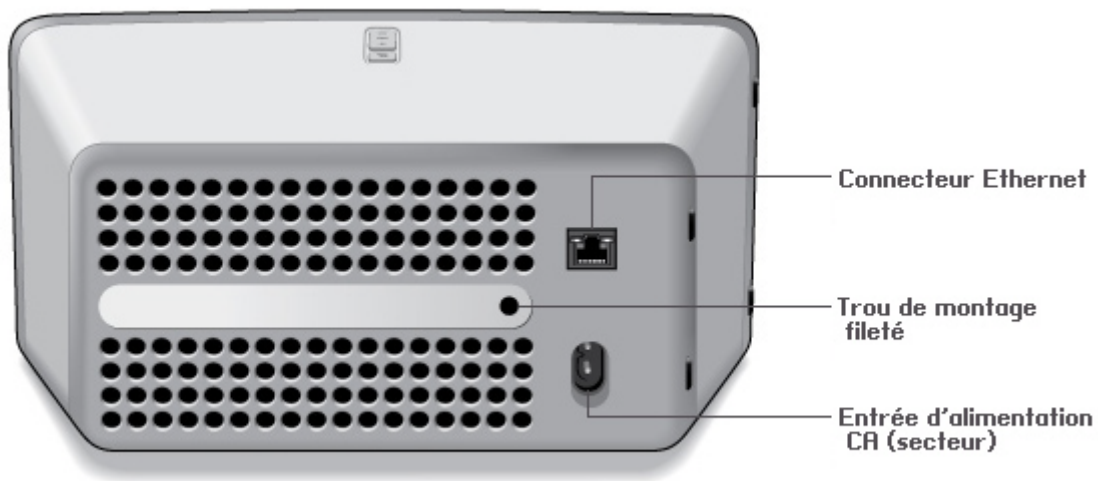

Trou de montage fileté
6,75 mm/
20 fils

Connecteur Ethernet

Entrée d'alimentation CA (secteur)
(~100-240 V, 50-60 Hz)

Le SONOS PLAY:3 dispose d'un trou de montage intégré situé à l'arrière de l'unité. Vous pouvez donc le fixer à un mur si vous le souhaitez (support de montage non inclus). Pour plus d'informations, consultez « Fixation du PLAY:3 au mur », page 5.

Utilisez un câble Ethernet de catégorie 5 pour effectuer la connexion à un routeur, un ordinateur ou à un autre périphérique réseau tel qu'un périphérique de stockage attaché au réseau (NAS).

Voyants DEL :

- Jaune clignotant (activité réseau)
- Vert (connexion)

Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour effectuer le raccordement à une prise d'alimentation secteur.

Veillez à bien enclencher le cordon d'alimentation à l'arrière du PLAY:3.

Choix d'un emplacement pour votre PLAY:3

Vous pouvez placer le SONOS PLAY:3 où bon vous semble. Grâce à sa taille compacte, le PLAY:3 peut aisément être installé sur le comptoir de votre cuisine ou vous pouvez l'emporter avec vous sur la terrasse de votre jardin. Pour vous aider à en profiter au maximum, voici quelques conseils :

- Vous pouvez placer le SONOS PLAY:3 soit horizontalement ou verticalement pour l'adapter à l'espace dont vous disposez ; le réglage de l'égalisation audio se fera automatiquement afin de renvoyer le meilleur son possible en fonction de l'orientation.



- Le PLAY:3 est conçu pour une utilisation optimale, même si vous le placez sur un mur ou à proximité d'une autre surface. Pour des performances optimales, l'utilisation d'un espace supérieur à 2,5 cm à l'arrière de l'unité est recommandé.
- Soyez vigilant si vous placez le SONOS PLAY:3 près d'un vieux téléviseur à écran cathodique. Si vous constatez une quelconque décoloration ou distorsion de la qualité d'image, éloignez simplement le PLAY:3 de votre téléviseur.
- Le SONOS PLAY:3 n'est pas résistant à l'eau. Ne le laissez pas à l'extérieur par temps de pluie ou ne le placez pas près d'un point d'eau.

Fixation du PLAY:3 au mur

Le SONOS PLAY:3 dispose d'un trou de montage intégré de 6,75 mm. Si vous le souhaitez, vous pouvez aisément fixer votre PLAY:3 à un mur au moyen d'un support de montage adapté (non inclus). Choisissez simplement un emplacement proche d'une prise de courant électrique en prenant soin d'éviter tout contact avec la chaleur, la vapeur, une fuite d'eau ou des câbles cachés, et suivez les instructions incluses dans votre kit de montage mural.

Remarque : Assurez-vous que le support mural acheté peut supporter un poids de 4,5 kg.

Ajout à un système Sonos existant

Une fois que vous avez configuré votre système de musique Sonos, vous pouvez facilement ajouter d'autres composants Sonos, à tout moment (jusqu'à 32 pièces).

Si votre domicile dispose d'un câblage réseau structuré (intégré), vous pouvez établir une connexion câblée aux nouveaux composants Sonos. Dans le cas contraire, notre technologie sans fil intégrée répondra à vos besoins.


1. Sélectionnez un emplacement pour votre SONOS PLAY:3 (voir « Choix d'un emplacement pour votre PLAY:3 », page 5 pour des instructions sur le meilleur emplacement possible).
2. Branchez le câble d'alimentation au SONOS PLAY:3, puis à la prise. *Veillez à bien enclencher le cordon d'alimentation à l'arrière du PLAY:3.*
3. Si vous établissez une connexion sans fil, ignorez cette étape et passez à l'étape 4. Si vous établissez une connexion filaire, branchez un câble Ethernet standard entre votre routeur ou un autre composant Sonos (ou une plaque murale réseau sous tension, si vous disposez d'un câblage intégré) et un connecteur Ethernet situé à l'arrière du nouveau composant Sonos.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - À l'aide d'un contrôleur Sonos portable, sélectionnez **Ajouter un composant Sonos** dans le menu **Paramètres** et suivez les invites affichées à l'écran pour ajouter ce composant à votre système Sonos.
 - À l'aide du Sonos Controller pour Mac ou PC, sélectionnez **Ajouter un composant Sonos** dans le menu **Gérer**, puis suivez les invites affichées à l'écran pour ajouter ce composant à votre système Sonos.

Création d'une paire stéréo

Le paramètre Paire stéréo vous permet de regrouper deux PLAY:3 ou deux PLAY:5 dans la même pièce afin de créer une ambiance stéréo plus étendue. Dans cette configuration, une unité sert de canal gauche, l'autre fait office de canal droit. Vous ne pouvez pas combiner une unité PLAY:3 et une unité PLAY:5 : les composants Sonos appairés doivent être les mêmes.

Informations de placement optimal

- Lorsque vous créez une paire stéréo, il est préférable de placer les deux composants Sonos entre 2,5 et 3 mètres l'une de l'autre en les positionnant vers l'intérieur de manière à former un triangle avec votre distance d'écoute favorite.
- Cette distance d'écoute doit être de l'ordre de 2,5 à 3,5 mètres par rapport aux unités PLAY:3 ou PLAY:5. Une distance inférieure augmentera les aigus ; une distance supérieure améliorera l'image stéréo.

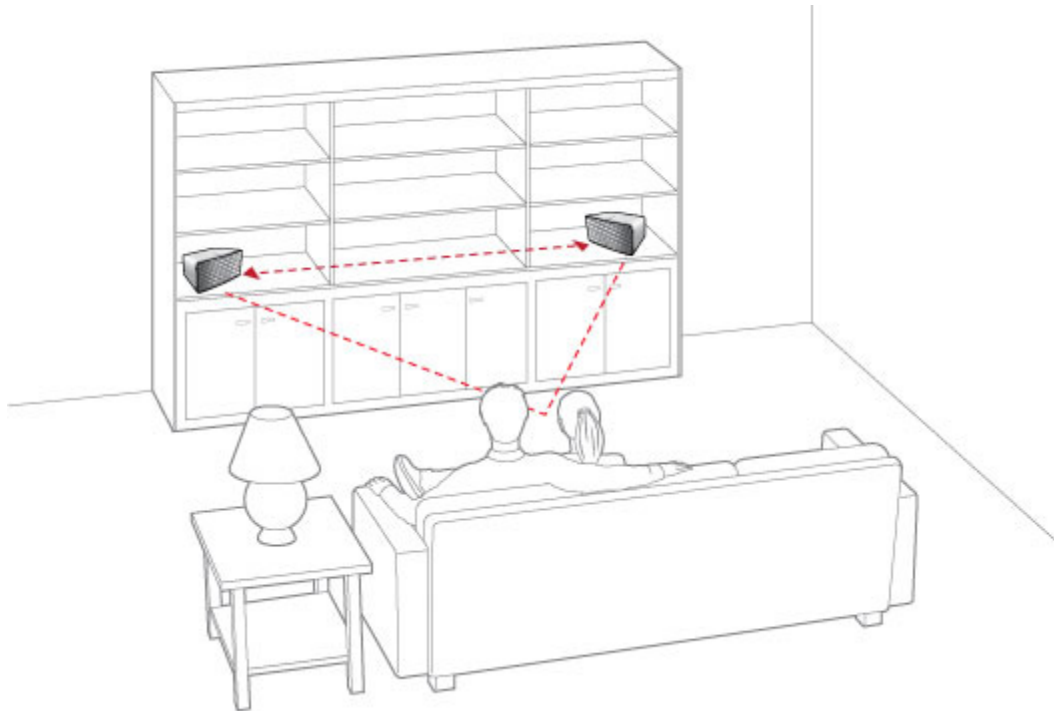

Remarque : Le paramètre Paire stéréo ne peut être utilisé qu'avec les unités PLAY:3 et PLAY:5. Les deux composants de la paire stéréo doivent être de même type.

Utilisation d'un controller Sonos portable

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez l'un des composants Sonos avec lesquels vous souhaitez créer une paire stéréo (PLAY:3 ou PLAY:5 uniquement).
3. Sélectionnez **Créer une paire stéréo**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez l'autre unité à associer.
5. Appuyez sur le bouton **Muet** du composant Sonos que vous souhaitez utiliser comme canal gauche.
Les unités seront automatiquement connectées dans le but de former une paire stéréo.

Pour séparer une paire stéréo :

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la paire stéréo que vous souhaitez séparer (la paire stéréo apparaît avec la mention **G + D** dans le nom **Pièce**).
3. Sélectionnez **Séparer la paire stéréo**, puis appuyez sur **Séparer** pour confirmer.

Utilisation du Sonos Controller pour Mac ou PC

1. Choisissez l'une des options suivantes :
 - À l'aide du Sonos Controller pour PC, sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres**.
 - À l'aide du Sonos Controller pour Mac, sélectionnez **Sonos** -> **Préférences** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez l'un des composants Sonos (PLAY:3 ou PLAY:5 uniquement) à associer dans la liste déroulante **Paramètres de la pièce pour**.
3. Sous l'onglet **De base**, cliquez sur **Créer une paire stéréo**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez l'autre unité à associer, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur le bouton **Muet** du composant Sonos que vous souhaitez utiliser comme canal *gauche*.

Pour séparer une paire stéréo :

1. Choisissez l'une des options suivantes :
 - À l'aide du Sonos Controller pour PC, sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres**.
 - À l'aide du Sonos Controller pour Mac, sélectionnez **Sonos** -> **Préférences** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez la paire stéréo Sonos à séparer dans la liste déroulante **Paramètres de la pièce pour** (la paire stéréo apparaîtra avec la mention **G + D** dans le nom de pièce).
3. Sous l'onglet **De base**, cliquez sur **Séparer la paire stéréo**.
4. Cliquez sur **Séparer**.

Comment écouter de la musique

Vous pouvez utiliser tout SONOS CONTROL pour sélectionner de la musique : du bout des doigts, faites votre sélection dans le menu **Musique** d'un contrôleur portable ou cliquez dans le panneau **MUSIQUE** du Sonos Controller pour Mac ou PC.

Radio

Sonos inclut un guide de radios donnant accès à des milliers de stations de radio et programmes de diffusion Internet gratuits. Vous pouvez facilement trouver une radio dans le monde (musique, actualités et autres) et toute une gamme de programmations, incluant des émissions archivées et des podcasts.

Pour sélectionner une station de radio Internet, sélectionnez simplement **Radio** et choisissez une station.

Services de musique en ligne

Un service musical est un magasin de musique en ligne ou un service en ligne qui vend des fichiers audio par chanson, par livre audio ou sur abonnement. Sonos est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Pour en obtenir la liste, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/howitworks/music/partners. (Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.)

Si vous êtes actuellement abonné à un service musical compatible avec Sonos, ajoutez simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ce service à Sonos et vous pourrez accéder immédiatement au service musical à partir de votre système Sonos.

1. Pour ajouter un service de musique en ligne, appuyez sur **Plus de musique** dans le menu **Musique** de votre contrôleur portable.
2. Sélectionnez le service musical compatible Sonos à ajouter.
3. Appuyez sur **J'ai déjà un compte**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ce service, puis appuyez sur **OK**. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront vérifiés auprès du service musical en question.

Une fois vos informations vérifiées, le service de musique en ligne affiche le menu **Musique**.

Des versions d'évaluation gratuites des services musicaux sont disponibles dans certains pays. (Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.) Si vous voyez une version d'évaluation de service musical dans le menu **Plus de musique**, appuyez tout simplement dessus pour la sélectionner. Appuyez sur **Je débute avec [service de musique]**, puis suivez les invites pour activer l'évaluation musicale. Une fois la période d'évaluation écoulée, vous devrez vous abonner au service musical si vous souhaitez continuer à écouter la musique qu'il propose.

Dossiers musicaux

Le système Sonos peut lire de la musique à partir de tout ordinateur ou de tout périphérique NAS (Network Attached Storage) de votre réseau domestique, sur lequel vous avez partagé des dossiers musicaux. Durant l'installation, vous êtes guidé à travers le processus d'accès à vos dossiers musicaux partagés (comme votre bibliothèque iTunes). Le temps passant, vous voudrez peut-être ajouter ou supprimer des dossiers de cette liste.

Pour apporter des modifications à votre liste de dossiers partagés, sélectionnez le menu **Paramètres** d'un contrôleur Sonos portable, puis choisissez l'une des options suivantes :

- Pour ajouter un nouveau dossier musical à Sonos, sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Installation de la bibliothèque musicale** -> **Ajouter nouveau partage**.
- Pour supprimer un dossier musical, sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Installation de la bibliothèque musicale**. Appuyez sur le partage à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer le partage**.

Le système Sonos indexe vos dossiers musicaux pour que vous puissiez voir votre collection musicale par catégorie (par exemple, artistes, albums, compositeurs, genres ou pistes). Si vous ajoutez de la musique à un dossier qui est déjà indexé, il vous suffit de mettre à jour votre index musical pour ajouter cette musique à votre bibliothèque musicale Sonos.

- Pour mettre à jour votre index musical, sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Mettre à jour l'index musical maintenant**. Si vous souhaitez que votre index musical se mette à jour automatiquement chaque jour, sélectionnez **Planifier les mises à jour de l'index musical**, puis sélectionnez une heure de mise à jour de l'index.

Paramètres d'égalisation

Le SONOS PLAY:3 est doté de paramètres d'égalisation prédéfinis dans le but d'offrir une expérience de lecture optimale. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres audio (graves, aigus, balance ou Loudness) selon vos préférences personnelles.

1. À l'aide d'un contrôleur portable, sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
2. Sélectionnez une pièce.
3. Sélectionnez **Égalisation de la musique**, puis passez votre doigt sur les curseurs des graves, aigus ou de la balance pour faire les réglages.

4. Pour modifier le paramètre Loudness, appuyez sur **Activé** ou **Désact.**. (Le paramètre Loudness permet d'accroître certaines fréquences, y compris les basses, afin d'améliorer le son à un volume faible.)

Résolution des problèmes de base

Remarque : le produit ne doit, en aucun cas, être réparé par une autre entité qu'un centre de réparation Sonos agréé, sous peine d'annulation de la garantie. Pour plus d'informations, contactez le support client de Sonos. N'ouvrez pas le système car vous risquez de vous électrocuter.

Si un problème survient, vous pouvez essayer les suggestions de résolution répertoriées ci-dessous. Si aucune d'elles ne permet de résoudre le problème ou si vous n'êtes pas certain de la procédure à suivre, contactez le support client de Sonos et nous vous aiderons avec plaisir.

SONOS PLAY:3 non détecté au cours de l'installation

Un problème de réseau ou de pare-feu peut empêcher le PLAY:3 de se connecter à votre système Sonos. S'il s'agit d'un PLAY:3 sans fil, essayez de rapprocher les composants Sonos les uns des autres ou reliez provisoirement le PLAY:3 par câble pour déterminer si le problème provient d'une interférence au niveau du réseau sans fil.


Si ce message s'affiche lorsque vous installez le premier composant Sonos (câblé à votre routeur), vous pouvez essayer de procéder comme suit pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, contactez le support client de Sonos.

1. Vérifiez le pare-feu

Le logiciel de pare-feu installé sur l'ordinateur bloque peut-être les ports que Sonos utilise pour fonctionner. Tout d'abord, désactivez tous vos pare-feu et relancez la connexion. Si cette étape résout le problème, vous devez configurer votre pare-feu pour qu'il fonctionne avec le Sonos Controller pour Mac ou PC. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/firewall>. Si elle ne le résout pas, vous pouvez passer à l'étape 2 ci-dessous.

2. Vérifiez le routeur

Vous pouvez ignorer le commutateur de votre routeur pour déterminer s'il existe des problèmes de configuration pour ce dernier en connectant un BRIDGE (ou un autre composant Sonos) comme l'indique l'illustration (notez que le BRIDGE et l'ordinateur ont toujours accès à Internet dans cette configuration) :

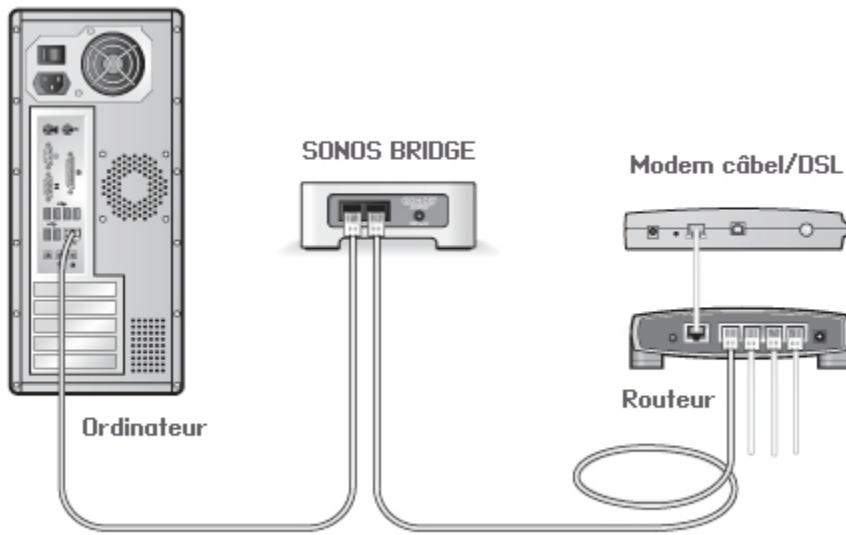

- Vérifiez que votre modem câble/DSL est connecté au port WAN (Internet) du routeur.
- Supprimez temporairement tous les autres composants reliés par câble à votre réseau.
- Connectez un câble Ethernet directement de l'ordinateur à l'arrière du composant Sonos, puis connectez un autre câble Ethernet directement du composant Sonos à l'un des ports LAN de votre routeur.
- Lorsque vous apportez une modification à votre configuration réseau, vous pouvez avoir à réinitialiser le composant Sonos en débranchant le cordon d'alimentation, puis en le rebranchant.
- Si vous n'utilisez pas de routeur, consultez notre site Web à l'adresse suivante <http://faq.sonos.com/norouter>, pour plus d'informations.

3. Vérifiez le câblage

Vérifiez les voyants de liaison/d'activité du routeur et du composant Sonos. Les voyants de liaison doivent être allumés fixement et les voyants d'activité doivent clignoter.

- Si les voyants de liaison ne sont pas allumés, essayez de vous connecter à un autre port de votre routeur.
- Si les voyants de liaison ne s'allument pas, essayez de connecter un autre câble Ethernet.

Certaines pièces ne sont pas visibles

Il y a peut-être des interférences sur le réseau sans fil. Modifiez le canal sans fil sur lequel votre système Sonos fonctionne en procédant comme suit.

- Utilisation d'un contrôleur Sonos portable : Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur **Canal sans fil**. Choisissez un autre canal sans fil dans la liste.
- À l'aide du Sonos Controller pour PC, sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres**. Cliquez sur **Paramètres avancés**, puis sélectionnez un autre canal dans la liste déroulante **Canal sans fil** sous l'onglet **Général**.
- À l'aide du Sonos Controller pour Mac, sélectionnez **Sonos** -> **Préférences**. Cliquez sur **Paramètres avancés**, puis sélectionnez un autre canal dans la liste déroulante **Canal sans fil** sous l'onglet **Général**.

Le basculement peut prendre quelques secondes. Si vous êtes en train d'écouter de la musique, celle-ci pourra s'arrêter momentanément au cours de la modification du canal sans fil.

Informations importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez cet appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec et doux. Les nettoyeurs et les solvants à usage domestique peuvent endommager le revêtement de vos composants Sonos.
7. Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
8. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où ils sortent de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Confiez la réparation et l'entretien à un personnel qualifié de Sonos. L'appareil nécessite réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
12. La prise d'alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.
13. **Avertissement** : afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie, ni à l'humidité.
14. N'exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.